

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ROUTER TECHNICALOR TG788V V3



## ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- TG788V V3 router
- Τροφοδοτικό
- Τηλεφωνικό καλώδιο
- Ethernet καλώδιο
- Διαχωριστής (splitter)
- Οδηγίες εγκατάστασης
- Συνοδευτικά έγγραφα

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ROUTER

- VDSL2/Ethernet Router
- Wi-Fi (2,4 GHz 2X2)
- 4 Fast Ethernet
- 2 FXS phone ports
- 1 USB 2.0 port
- UPnP A/V, DLNA

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


## ΒΗΜΑ 1


### ΒΡΕΣ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ

Βρες το ιδανικό σημείο για το router σου. Διάλεξε ένα ανοιχτό σημείο για να μπορεί να αεριζείται, μακριά από υγρασία, σε απόσταση από άλλες συσκευές και χωρίς απευθείας έκθεση στον ήλιο. Δίπλα στο router θα πρέπει να υπάρχει πρίζα ρεύματος και πρίζα τηλεφώνου ή οπτικής ίνας.

## ΒΗΜΑ 2


### ΣΥΝΔΕΣΕ ΤΟ ROUTER ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ

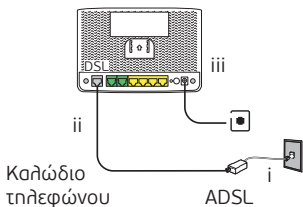

- Σύνδεσε το splitter στην κεντρική τηλεφωνική πρίζα.
- Σύνδεσε τη μία άκρη του γκρι τηλεφωνικού καλωδίου με τη θύρα "DSL" του router και την άλλη με τη θύρα ADSL του splitter.
- Σύνδεσε το καλώδιο τροφοδοσίας στο router και στην πρίζα ρεύματος και πάτησε το κουμπί  για να ανοίξει το router.


## ΒΗΜΑ 3

### ΣΥΝΔΕΣΟΥ ΣΤΟ INTERNET

- Για να συνδεθείς **ενσύρματα**, απλά σύνδεσε τη μία κίτρινη άκρη του καλωδίου Ethernet στη θύρα Ethernet του υπολογιστή σου και την άλλη κίτρινη άκρη του καλωδίου σε μία οποιαδήποτε από τις 4 θύρες Ethernet κίτρινου χρώματος του router.
- Για να συνδεθείς **ασύρματα**, ψάξε από τον υπολογιστή σου για τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα. Επίλεξε το διαθέσιμο ασύρματο δίκτυο με το "Network Name" που θα βρεις στο κάτω μέρος του router, και πληκτρολόγησε αντίστοιχα το κλειδί πρόσβασης "Wireless Key". Το όνομα ασύρματου δικτύου είναι της μορφής "WIND\_2.4G\_#####".
- Για να συνδεθείς ασύρματα μέσω **WPS**, πάτησε το κουμπί  στην πρόσοψη του router για μερικά δευτερόλεπτα. Μέσα στα επόμενα 2 λεπτά θα έχεις συνδεθεί ασύρματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

## ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ROUTER:

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείς να ελέγξεις τη σωστή λειτουργία του router μέσω των φωτεινών ενδείξεων. Οι πράσινες ενδείξεις αποτυπώνουν την ορθή κατάσταση της κάθε λειτουργίας:

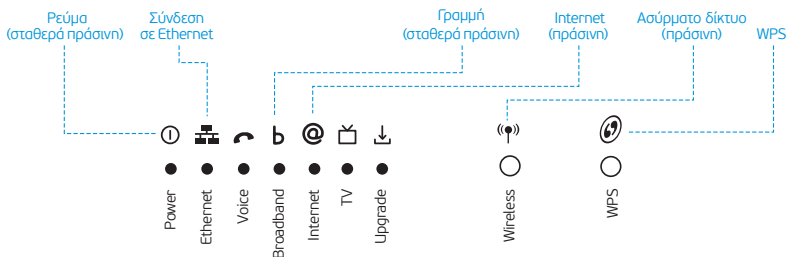


## ΣΥΝΔΕΣΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ



**A.** Απλή τηλεφωνική γραμμή (i) ή ISDN γραμμή (ii):


i. Σύνδεσε την τηλεφωνική συσκευή σου στην υποδοχή PHONE του splitter.

ii. Σύνδεσε την υποδοχή PHONE του splitter με την θύρα U του ISDN Network Terminal, και σύνδεσε σε αυτό τις τηλεφωνικές σου συσκευές.



Εάν στη συσκευή σου ακούγεται τόνος, μόλις ολοκληρώσεις την εγκατάσταση του router σου. Εάν δεν ακούγεται τόνος, πήγαινε στο βήμα 4.B.

**B.** Αποσύνδεσε την τηλεφωνική σου συσκευή από την υποδοχή PHONE του splitter και σύνδεσέ τη στην πράσινη θύρα του router. Την πρώτη φορά που θα τη συνδέσεις, ίσως χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να ανάψει η πράσινη ένδειξη τηλεφώνου του router, για να μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις. Μπορείς να συνδέσεις μέχρι 2 τηλεφωνικές συσκευές στις δύο πράσινες θύρες του router, όμως αν χρησιμοποιείς ασύρματες τηλεφωνικές συσκευές (π.χ. DECT), θυμήσου να είναι συνδεδεμένες και στην πρίζα ρεύματος.

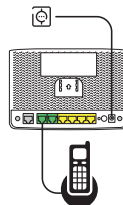

**ΜΟΛΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥ ROUTER!**

# ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Μπορείς να μπεις στη διαχειριστική σελίδα του router σου για περισσότερες ρυθμίσεις (π.χ. να αλλάξεις το όνομα του ασύρματου δικτύου σου ή το κλειδί πρόσβασης):
  - 1 Πληκτρολόγησε 192.168.1.254 σε ένα πρόγραμμα πλοήγησης (browser) της επιλογής σου.
  - 2 Στη σελίδα εισόδου, πληκτρολόγησε "admin" στο πεδίο Username και το Password που θα βρεις στο πίσω μέρος του router στο πεδίο Password, και πάτησε "Sign in".
- Για μεγαλύτερη ασφάλεια, άλλαξε τον προκαθορισμένο κωδικό πρόσβασης στο router, με έναν της επιλογής σου: Αφού μπεις στη διαχειριστική σελίδα του router, πατώντας το βελάκι δίπλα από το "admin", εμφανίζεται η επιλογή για αλλαγή του password ("Change my password"). Πατώντας εκεί, εμφανίζεται η σελίδα αλλαγών των στοιχείων πρόσβασης στη διαχειριστική σελίδα του router, όπου:

Στο πεδίο "Your old password", πληκτρολόγησε τον υφιστάμενο κωδικό πρόσβασης, στα πεδία "Your new password" και "Repeat new password", πληκτρολόγησε ένα νέο κωδικό της επιλογής σου. Πάτησε "Change password" και απομνημόνευσε το νέο κωδικό.

## ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ VIDEO ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ:

[www.wind.gr/home/help](http://www.wind.gr/home/help)

**24 ώρες το 24ωρο, κάθε μέρα.**

Εναλλακτικά κάλεσέ μας στο 13700.



**WIND**