

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ROUTER TECHNICALOR TG789 V2



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- TG789 V2 router
- Τροφοδοτικό
- Τηλεφωνικό καλώδιο
- Ethernet καλώδιο
- Διαχωριστής (splitter)
- Οδηγίες εγκατάστασης
- Συνοδευτικά έγγραφα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ROUTER

- VDSL2/Ethernet Router
- Dual band WiFi (2,4 GHz 2X2, 5GHz 3X3)
- 4 Gigabit Ethernet, 1 Gigabit WAN
- 2 FXS
- 1 USB 2.0
- UPnP, DLNA

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΒΗΜΑ 1


ΒΡΕΣ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ

Βρες το ιδανικό σημείο για το router σου. Διάλεξε ένα ανοιχτό σημείο για να μπορεί να αεριζείται, μακριά από υγρασία, σε απόσταση από άλλες συσκευές και χωρίς απευθείας έκθεση στον ήλιο. Δίπλα στο router θα πρέπει να υπάρχει πρίζα ρεύματος και πρίζα τηλεφώνου ή οπτικής ίνας.

ΒΗΜΑ 2


ΣΥΝΔΕΣΕ ΤΟ ROUTER ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ

Ανάλογα με την τεχνολογία της σύνδεσής σου, μαζί με το router ενδέχεται να έχεις λάβει και ένα τερματικό.

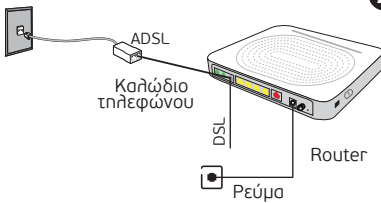

A AN DEN EXEIS PARALABEI KAI TERMATIKO:

- Σύνδεσε τη μία άκρη του γκρι τηλεφωνικού καλωδίου που θα βρεις στη συσκευασία του router, με τη θύρα "DSL" του router και την άλλη άκρη με τη θύρα ADSL του splitter.
- Σύνδεσε το καλώδιο τροφοδοσίας στο router και στην πρίζα ρεύματος. Πάτησε το κουμπί **⓪** για να ανοίξει το router.

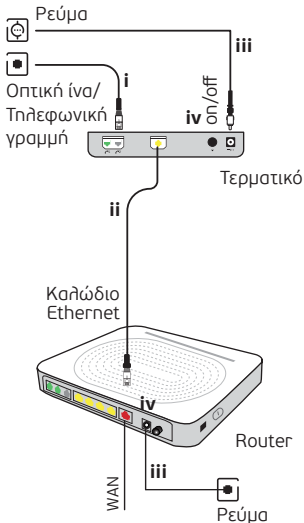


B AN EXEIS PARALABEI KAI TERMATIKO:

- Σύνδεσε τη μία άκρη του γκρι τηλεφωνικού καλωδίου που θα βρεις στη συσκευασία του τερματικού με την πράσινη ή τη γκρι θύρα του τερματικού (ανάλογα με το τερματικό που έχεις λάβει) και την άλλη άκρη του καλωδίου με την τηλεφωνική πρίζα ή την πρίζα της ίνας.
- Σύνδεσε τη μία κίτρινη άκρη του Ethernet καλωδίου με την κίτρινη θύρα του τερματικού και την άλλη κίτρινη άκρη του καλωδίου με την κόκκινη θύρα WAN του router.
- Σύνδεσε το καλώδιο τροφοδοσίας του τερματικού στο τερματικό και την πρίζα ρεύματος και το καλώδιο τροφοδοσίας του router στο router και την πρίζα ρεύματος.
- Πάτησε το κουμπί ON του τερματικού και το κουμπί **⓪** του router.


ΕΝΔΕΙΞΙΣ ROUTER:

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείς να ελέγχεις τη σωστή λειτουργία του router μέσω των φωτεινών ενδείξεων. Οι πράσινες ενδείξεις αποτυπώνουν την ορθή κατάσταση της κάθε λειτουργίας.

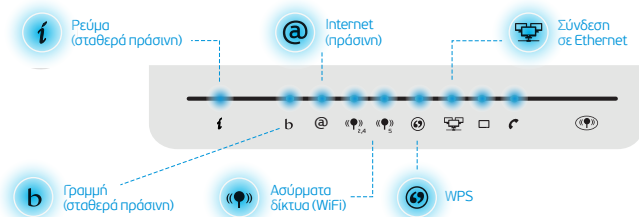

ΒΗΜΑ 3


ΣΥΝΔΕΣΟΥ ΣΤΟ INTERNET

- Για να συνδεθείς **ενσύρματα**, απλά σύνδεσε τη μία κίτρινη άκρη του καλωδίου
- Για να συνδεθείς **ασύρματα** ψάξε από τον υπολογιστή σου για τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα, επίλεξε ένα από τα δύο διαθέσιμα δίκτυα (Network name) που θα βρεις στο κάτω μέρος του router και πληκτρολόγησε αντίστοιχα το κλειδί πρόσβασης (Wireless key). Τα ονόματα ασύρματου δικτύου είναι της μορφής:
 - i. WIND_2.4G_##### για WiFi συσκευές που υποστηρίζουν σύνδεση στα 2,4GHz
 - ii. WIND_5G_##### για WiFi συσκευές που υποστηρίζουν σύνδεση wireless/ac στα 5GHzΑν η συσκευή σου υποστηρίζει λειτουργία στα 5GHz, προτίμησε το δίκτυο της μορφής WIND_5G_#####
- Για να συνδεθείς ασύρματα μέσω **WPS**, πάτησε το κουμπί  στην πλαϊνή πλευρά του router για μερικά δευτερόλεπτα. Μέσα στα επόμενα 2 λεπτά θα έχεις συνδεθεί ασύρματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΒΗΜΑ 4

ΣΥΝΔΕΣΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

- A** Εάν έχεις ακολουθήσει τις οδηγίες του Βήματος 2A (δεν έχεις παραλάβει και τερματικό), σύνδεσε την τηλεφωνική συσκευή σου στη θύρα PHONE του splitter. Αν στη συσκευή σου ακούγεται τόνος, μόλις ολοκληρώσεις την εγκατάσταση του router σου. Αν στη συσκευή σου δεν ακούγεται τόνος, ακολούθησε τις οδηγίες του Βήματος 4B.
- B** Εάν έχεις ακολουθήσει τις οδηγίες του Βήματος 2B (έχεις παραλάβει και τερματικό), ή στο Βήμα 4A δεν ακούγεται τόνος στη συσκευή σου, τότε σύνδεσε έως 2 τηλεφωνικές συσκευές στις αντίστοιχες (πράσινες) θύρες (1 ή 2) του router. Την πρώτη φορά που θα τις συνδέσεις, ίσως χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να ανάψει η πράσινη ένδειξη τηλεφώνου, για να μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις. Αν χρησιμοποιείς ασύρματες τηλεφωνικές συσκευές (π.χ. DECT), θυμήσου να είναι συνδεδεμένες στην πρίζα του ρεύματος.

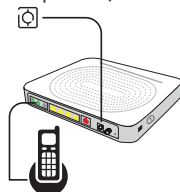

ΜΟΛΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥ ROUTER!

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Μπορείς να μπεις στη διαχειριστική σελίδα του router σου για περισσότερες ρυθμίσεις (π.χ. να αλλάξεις το όνομα του ασύρματου δικτύου σου ή το κλειδί πρόσβασης):
 - 1 Πληκτρολόγησε 192.168.1.254 σε ένα πρόγραμμα πλοήγησης (browser) της επιλογής σου.
 - 2 Στη σελίδα εισόδου, πληκτρολόγησε "admin" στο πεδίο Username και το Password που θα βρεις στο κάτω μέρος του router στο πεδίο Password, και πάτησε "Sign in".
- Για μεγαλύτερη ασφάλεια, άλλαξε τον προκαθορισμένο κωδικό πρόσβασης στο router, με έναν της επιλογής σου: Αφού μπεις στη διαχειριστική σελίδα του router, πατώντας το βελάκι δίπλα από το "admin", εμφανίζεται η επιλογή για αλλαγή του password ("Change my password"). Πατώντας εκεί, εμφανίζεται η σελίδα αλλαγών των στοιχείων πρόσβασης στη διαχειριστική σελίδα του router, όπου:

Στο πεδίο "Your old password", πληκτρολόγησε τον υφιστάμενο κωδικό πρόσβασης, στα πεδία "Your new password" και "Repeat new password", πληκτρολόγησε ένα νέο κωδικό της επιλογής σου. Πάτησε "Change password" και απομνημόνευσε το νέο κωδικό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ VIDEO ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ:

www.wind.gr/home/help

24 ώρες το 24ωρο, κάθε μέρα.

Εναλλακτικά κάλεσέ μας στο 13700.



WIND