


ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ROUTER TECHNICALOR TG788V V3

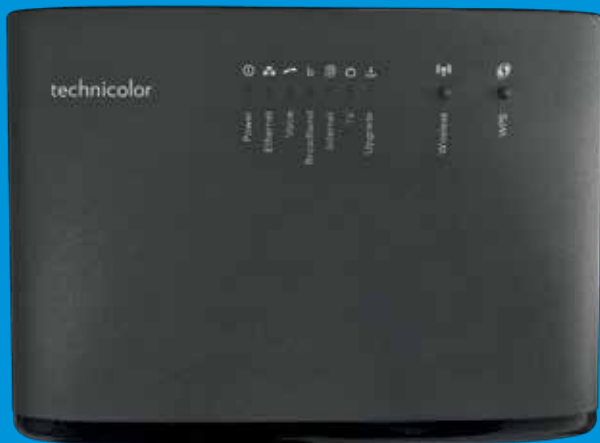

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- TG788V V3 router
- Τροφοδοτικό
- Τηλεφωνικό καλώδιο
- Ethernet καλώδιο
- Διαχωριστής (splitter)
- Οδηγίες εγκατάστασης
- Συνοδευτικά έγγραφα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ROUTER

- VDSL2/Ethernet Router
- Wi-Fi (2,4 GHz 2X2)
- 4 Fast Ethernet
- 2 FXS phone ports
- 1 USB 2.0 port
- UPnP A/V, DLNA

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


ΒΗΜΑ 1

ΒΡΕΣ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ

Βρες το ιδανικό σημείο για το router σου. Για την καλύτερη απόδοσή του, διάλεξε ένα ανοιχτό σημείο για να μπορεί να αεριάζεται, μακριά από υγρασία, σε απόσταση από άλλες συσκευές (υπολογιστές, τηλέφωνα, ραδιόφωνα, θερμαντικά σώματα, κ.λπ.) και χωρίς απευθείας έκθεση στον ήλιο. Δίπλα στο router θα πρέπει να υπάρχει πρίζα ρεύματος και πρίζα τηλεφώνου ή οπτικής ίνας.

ΒΗΜΑ 2

ΣΥΝΔΕΣΕ ΤΟ ROUTER




Καλώδιο
τηλεφώνου

Απλά σύνδεσε τη μία άκρη του γκρι τηλεφωνικού καλωδίου που θα βρεις στη συσκευασία του router, με τη θύρα “DSL” του router και την άλλη άκρη με την τηλεφωνική πρίζα.


Σημείωση: Δεν χρειάζεται να συνδέσεις τον διαχωριστή (splitter) που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του router, εκτός αν σου ζητηθεί από την τεχνική μας υποστήριξη.

ΒΗΜΑ 3

ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ROUTER




Ρεύμα

Σύνδεσε το καλώδιο τροφοδοσίας στο router και στην πρίζα ρεύματος. Πάτησε το κουμπί  για να ανοίξει το router.

ΒΗΜΑ 4


ΣΥΝΔΕΣΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Σύνδεσε έως 2 τηλεφωνικές συσκευές στις αντίστοιχες (πράσινες) θύρες (1 ή 2) του router. Την πρώτη φορά που θα τις συνδέσεις, ίσως χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να ανάψει η πράσινη ένδειξη τηλεφώνου, για να μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις. Αν χρησιμοποιείς ασύρματες τηλεφωνικές συσκευές (π.χ. DECT), θυμήσου να είναι συνδεδεμένες στην πρίζα του ρεύματος.

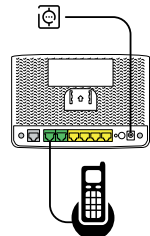


ΒΗΜΑ 5

ΣΥΝΔΕΣΟΥ ΣΤΟ INTERNET

- Για να συνδεθείς **ενσύρματα**, απλά σύνδεσε τη μία άκρη του κίτρινου καλωδίου Ethernet στη θύρα Ethernet του υπολογιστή σου και την άλλη άκρη του καλωδίου σε μία οποιαδήποτε από τις 4 θύρες Ethernet κίτρινου χρώματος του router.
- Για να συνδεθείς ασύρματα, ψάξε από τον υπολογιστή σου για τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα. Επίλεξε το διαθέσιμο ασύρματο δίκτυο με το "Network Name" που θα βρεις στο κάτω μέρος του router, και πληκτρολόγησε αντίστοιχα το κλειδί πρόσβασης "Wireless Key". Το όνομα ασύρματου δικτύου είναι της μορφής "WIND_2.4G_#####".
- Για να συνδεθείς ασύρματα μέσω **WPS**, πάτησε το κουμπί  στην πρόσοψη του router για μερικά δευτερόλεπτα. Μέσα στα επόμενα 2 λεπτά θα έχεις συνδεθεί ασύρματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ROUTER:

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείς να ελέγχεις τη σωστή λειτουργία του router μέσω των φωτεινών ενδείξεων. Οι πράσινες ενδείξεις αποτυπώνουν την ορθή κατάσταση της κάθε λειτουργίας:

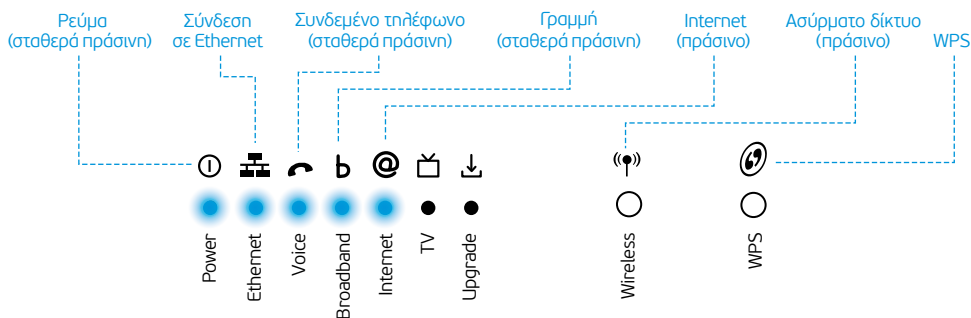

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥ ROUTER!

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Μπορείς να μπεις στη διαχειριστική σελίδα του router σου για περισσότερες ρυθμίσεις (π.χ. να αλλάξεις το όνομα του ασύρματου δικτύου σου ή το κλειδί πρόσβασης):
 - 1 Πληκτρολόγησε 192.168.1.254 σε ένα πρόγραμμα πλοήγησης (browser) της επιλογής σου.
 - 2 Στη σελίδα εισόδου, πληκτρολόγησε "admin" στο πεδίο Username και το Password που θα βρεις στο κάτω μέρος του router στο πεδίο Password, και πάτησε "Sign in".
- Για μεγαλύτερη ασφάλεια, άλλαξε τον προκαθορισμένο κωδικό πρόσβασης στο router, με έναν της επιλογής σου: Αφού μπεις στη διαχειριστική σελίδα του router, πατώντας το βελάκι δίπλα από το "admin", εμφανίζεται η επιλογή για αλλαγή του password ("Change my password"). Πατώντας εκεί, εμφανίζεται η σελίδα αλλαγών των στοιχείων πρόσβασης στη διαχειριστική σελίδα του router, όπου:

Στο πεδίο "Your old password", πληκτρολόγησε τον υφιστάμενο κωδικό πρόσβασης, στα πεδία "Your new password" και "Repeat new password", πληκτρολόγησε έναν νέο κωδικό της επιλογής σου. Πάτησε "Change password" και απομνημόνευσε το νέο κωδικό.
- Ο διαχωριστής (splitter) που περιλαμβάνεται στη συσκευασία χρησιμοποιείται μόνο μετά από υπόδειξη της WIND.

**ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ VIDEO ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΟΥ ΣΤΟ:**

www.wind.gr/home/help

24 ώρες το 24ωρο, κάθε μέρα.

Εναλλακτικά κάλέσέ μας στο 1212 ή στο 8005001212 αν είσαι οικιακός
συνδρομητής και στο 8005001277 αν είσαι εταιρικός συνδρομητής



WIND