

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ROUTER TECHNICALOR DGA4130



## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- DGA4130 router
- Τροφοδοτικό
- Τηλεφωνικό καλώδιο
- Ethernet καλώδιο
- Διαχωριστής (splitter)
- Οδηγίες εγκατάστασης
- Συνοδευτικά έγγραφα

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ROUTER

- VDSL2/Ethernet Router
- Dual band Wi-Fi b/g/n (2,4 GHz 2X2, 5GHz 4X4)
- 4 Gigabit Ethernet, 1 Gigabit WAN
- 2FXS
- 2 USB 3.0
- UPnP A/V, DLNA

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


**ΒΗΜΑ**  
**1**

## ΒΡΕΣ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ

Βρες το ιδανικό σημείο για το router σου. Για την καλύτερη απόδοσή του, διάλεξε ένα ανοιχτό σημείο για να μπορεί να αερίζεται, μακριά από υγρασία, σε απόσταση από άλλες συσκευές (υπολογιστές, τηλέφωνα, ραδιόφωνα, θερμαντικά σώματα, κ.λπ.) και χωρίς απευθείας έκθεση στον ήλιο. Δίπλα στο router θα πρέπει να υπάρχει πρίζα ρεύματος και πρίζα τηλεφώνου ή οπτικής ίνας.

**ΒΗΜΑ**  
**2**

## ΣΥΝΔΕΣΕ ΤΟ ROUTER

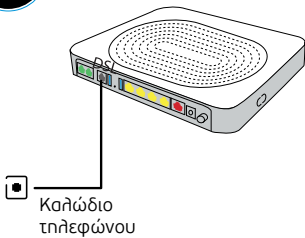



Απλά σύνδεσε τη μία άκρη του γκρι τηλεφωνικού καλωδίου που θα βρεις στη συσκευασία του router, με τη θύρα "DSL" του router και την άλλη άκρη με την τηλεφωνική πρίζα.

Σημείωση: Δεν χρειάζεται να συνδέσεις τον διαχωριστή (splitter) που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του router, εκτός αν σου ζητηθεί από την τεχνική μας υποστήριξη.

**ΒΗΜΑ**  
**3**

## ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ROUTER

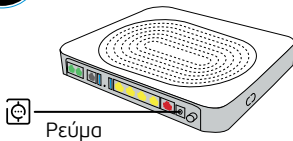


Σύνδεσε το καλώδιο τροφοδοσίας στο router και στην πρίζα ρεύματος. Πάτησε το κουμπί  για να ανοίξει το router.

**ΒΗΜΑ**  
**4**

## ΣΥΝΔΕΣΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ


Σύνδεσε έως 2 τηλεφωνικές συσκευές στις αντίστοιχες (πράσινες) θύρες (1 ή 2) του router. Την πρώτη φορά που θα τις συνδέσεις, ίσως χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να ανάψει η πράσινη ένδειξη τηλεφώνου, για να μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις. Αν χρησιμοποιείς ασύρματες τηλεφωνικές συσκευές (π.χ. DECT), θυμήσου να είναι συνδεδεμένες στην πρίζα του ρεύματος.

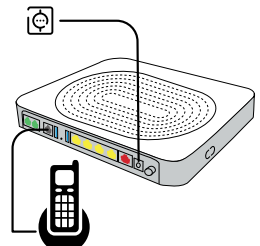

## ΒΗΜΑ 5


### ΣΥΝΔΕΣΟΥ ΣΤΟ INTERNET

- Για να συνδεθείς **ενσύρματα**, απλά σύνδεσε τη μία άκρη του κίτρινου καλωδίου Ethernet στη θύρα Ethernet του υπολογιστή σου και την άλλη άκρη του καλωδίου σε μία οποιαδήποτε από τις 4 θύρες Ethernet κίτρινου χρώματος του router.
- Για να συνδεθείς **ασύρματα** ψάξε από τον υπολογιστή σου για τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα, επίλεξε ένα από τα δύο διαθέσιμα δίκτυα (Network name) που θα βρεις στο κάτω μέρος του router και πληκτρολόγησε αντίστοιχα το κλειδί πρόσβασης (Wireless key). Τα ονόματα ασύρματου δικτύου είναι της μορφής:
  - i. WIND\_2.4G\_##### για WiFi συσκευές που υποστηρίζουν σύνδεση στα 2,4GHz
  - ii. WIND\_5G\_##### για WiFi συσκευές που υποστηρίζουν σύνδεση wireless/ac στα 5GHz

Αν η συσκευή σου υποστηρίζει λειτουργία στα 5GHz, προτίμησε το δίκτυο της μορφής WIND\_5G\_#####
- Για να συνδεθείς ασύρματα μέσω «WPS» πάτησε το κουμπί  στην πλαϊνή πλευρά του router για μερικά δευτερόλεπτα. Μέσα στα επόμενα 2 λεπτά θα έχεις συνδεθεί ασύρματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ROUTER:

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείς να ελέγξεις τη σωστή λειτουργία του router μέσω των φωτεινών ενδείξεων. Οι πράσινες ενδείξεις αποτυπώνουν την ορθή κατάσταση της κάθε λειτουργίας:

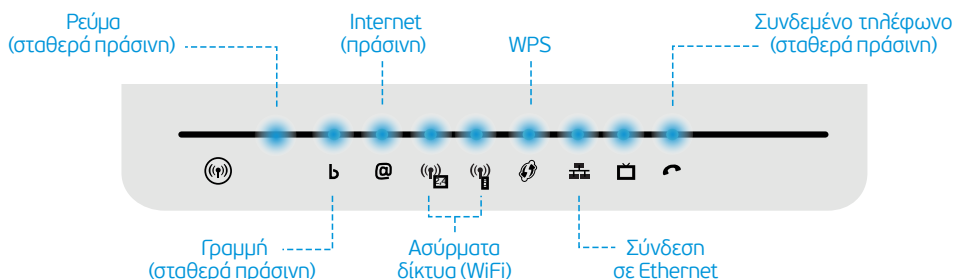

**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥ ROUTER!**

# ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Μπορείς να μπεις στη διαχειριστική σελίδα του router σου για περισσότερες ρυθμίσεις (π.χ. να αλλάξεις το όνομα του ασύρματου δικτύου σου ή το κλειδί πρόσβασης):

- 1 Πληκτρολόγησε 192.168.1.254 σε ένα πρόγραμμα πλοήγησης (browser) της επιλογής σου.
- 2 Στη σελίδα εισόδου, πληκτρολόγησε "admin" στο πεδίο Username και το Password που θα βρεις στο κάτω μέρος του router στο πεδίο Password, και πάτησε "OK".

- Για μεγαλύτερη ασφάλεια, άλλαξε τον προκαθορισμένο κωδικό πρόσβασης στο router, με έναν της επιλογής σου: Αφού μπεις στη διαχειριστική σελίδα του router, πατώντας το βελάκι δίπλα από το "admin", εμφανίζεται η επιλογή για αλλαγή του password ("Change my password"). Πατώντας εκεί, εμφανίζεται η σελίδα αλλαγών των στοιχείων πρόσβασης στη διαχειριστική σελίδα του router, όπου:

Στο πεδίο "Your old password", πληκτρολόγησε τον υφιστάμενο κωδικό πρόσβασης, στα πεδία "Your new password" και "Repeat new password", πληκτρολόγησε ένα νέο κωδικό της επιλογής σου. Πάτησε "Change password" και απομνημόνευσε το νέο κωδικό.

- Ο διαχωριστής (splitter) που περιλαμβάνεται στη συσκευασία χρησιμοποιείται μόνο μετά από υπόδειξη της WIND.

## ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ VIDEO ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ:

[www.wind.gr/home/help](http://www.wind.gr/home/help)

24 ώρες το 24ωρο, κάθε μέρα.

---

Εναλλακτικά κάλεσέ μας στο 13700.

---



WIND