

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ROUTER TECHNICOLOR TG789 V2



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- TG789 V2 router
- Τροφοδοτικό
- Τηλεφωνικό καλώδιο
- Ethernet καλώδιο
- Διαχωριστής (splitter)
- Οδηγίες
- Συνοδευτικά έγγραφα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ROUTER

- VDSL2/Ethernet Router
- Dual band WiFi (2,4 GHz 2X2, 5GHz 3X3)
- 4 Gigabit Ethernet, 1 Gigabit WAN
- 2 FXS
- 1 USB 2.0
- UPnP, DLNA

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΒΗΜΑ 1


ΒΡΕΣ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ

Βρες το ιδανικό σημείο για το router σου. Για την καλύτερη απόδοσή του, διάλεξε ένα ανοιχτό σημείο για να μπορεί να αεριάζεται, μακριά από υγρασία, σε απόσταση από άλλες συσκευές (υπολογιστές, τηλέφωνα, ραδιόφωνα, θερμαντικά σώματα, κ.λπ.) και χωρίς απευθείας έκθεση στον ήλιο. Δίπλα στο router θα πρέπει να υπάρχει πρίζα ρεύματος και πρίζα τηλεφώνου ή οπτικής ίνας.

ΒΗΜΑ 2


ΣΥΝΔΕΣΕ ΤΟ ROUTER

Ανάλογα με την τεχνολογία της σύνδεσής σου, μαζί με το router ενδέχεται να έχεις λάβει και ένα τερματικό.

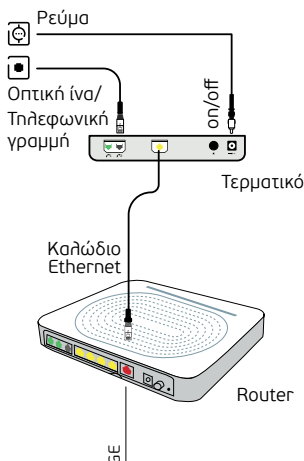

A ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ:

- Σύνδεσε τη μία άκρη του γκρι τηλεφωνικού καλωδίου που θα βρεις στη συσκευασία του τερματικού με την πράσινη ή τη γκρι θύρα του τερματικού (ανάλογα με το τερματικό που έχεις λάβει) και την άλλη άκρη του καλωδίου με την τηλεφωνική πρίζα ή την πρίζα της ίνας.
- Σύνδεσε το καλώδιο τροφοδοσίας του τερματικού στην πρίζα ρεύματος.
- Σύνδεσε τη μία άκρη του Ethernet καλωδίου με την κίτρινη θύρα του τερματικού και την άλλη άκρη του καλωδίου με την κόκκινη θύρα WAN του router.
- Πάτησε το κουμπί ON του τερματικού.

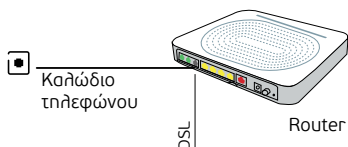


B ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ:

- Απλά σύνδεσε τη μία άκρη του γκρι τηλεφωνικού καλωδίου που θα βρεις στη συσκευασία του router, με τη θύρα "DSL" του router και την άλλη άκρη με την τηλεφωνική πρίζα.

Σημείωση: Δεν χρειάζεται να συνδέσεις τον διαχωριστή (splitter) που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του router, εκτός αν σου ζητηθεί από την τεχνική μας υποστήριξη.

ΒΗΜΑ 3

ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ROUTER

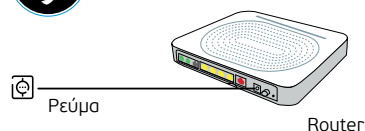


Σύνδεσε το καλώδιο τροφοδοσίας στο router και στην πρίζα ρεύματος. Πάτησε το κουμπί  για να ανοίξει το router.

ΒΗΜΑ 4

ΣΥΝΔΕΣΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Σύνδεσε έως 2 τηλεφωνικές συσκευές στις αντίστοιχες (πράσινες) θύρες (1 ή 2) του router. Την πρώτη φορά που θα τις συνδέσεις, ίσως χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να ανάψει η πράσινη ένδειξη τηλεφώνου, για να μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις.

Αν χρησιμοποιείς ασύρματες τηλεφωνικές συσκευές (π.χ. DECT), θυμήσου να είναι συνδεδεμένες στην πρίζα του ρεύματος.

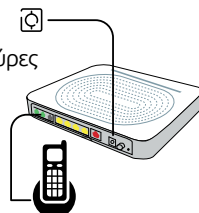


ΒΗΜΑ 5

ΣΥΝΔΕΣΟΥ ΣΤΟ INTERNET

- Για να συνδεθείς **ενσύρματα**, απλά σύνδεσε τη μία άκρη του κίτρινου καλωδίου Ethernet στη θύρα Ethernet του υπολογιστή σου και την άλλη άκρη του καλωδίου σε μία οποιαδήποτε από τις 4 θύρες Ethernet κίτρινου χρώματος του router.
- Για να συνδεθείς **ασύρματα** ψάξε από τον υπολογιστή σου για τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα, επέλεξε ένα από τα δύο διαθέσιμα δίκτυα (Network name) που θα βρεις στο κάτω μέρος του router και πληκτρολόγησε αντίστοιχα το κλειδί πρόσβασης (Wireless key). Τα ονόματα ασύρματου δικτύου είναι της μορφής:
 - i. WIND_2.4G_##### για WiFi συσκευές που υποστηρίζουν σύνδεση στα 2,4GHz
 - ii. WIND_5G_##### για WiFi συσκευές που υποστηρίζουν σύνδεση wireless/ac στα 5GHzΑν η συσκευή σου υποστηρίζει λειτουργία στα 5GHz, προτίμησε το δίκτυο της μορφής WIND_5G_#####
- Για να συνδεθείς ασύρματα μέσω **WPS**, πάτησε το κουμπί  στην πλευρά του router για μερικά δευτερόλεπτα. Μέσα στα επόμενα 2 λεπτά θα έχεις συνδεθεί ασύρματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ROUTER:

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείς να ελέγχεις τη σωστή λειτουργία του router μέσω των φωτεινών ενδείξεων. Οι πράσινες ενδείξεις αποτυπώνουν την ορθή κατάσταση της κάθε λειτουργίας:

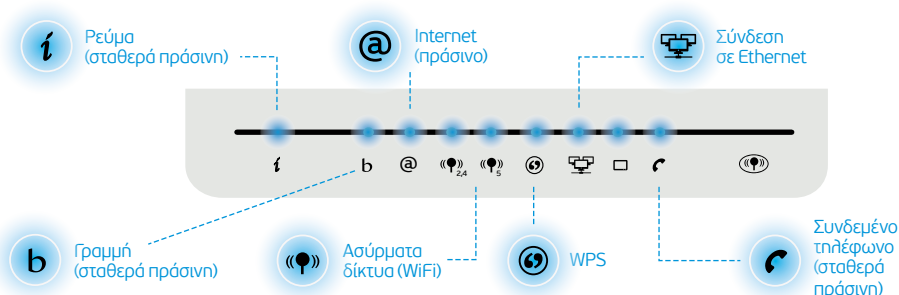

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥ ROUTER!

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Μπορείς να μπεις στη διαχειριστική σελίδα του router σου για περισσότερες ρυθμίσεις (π.χ. να αλλάξεις το όνομα του ασύρματου δικτύου σου ή το κλειδί πρόσβασης):
 - ❶ Πληκτρολόγησε 192.168.1.254 σε ένα πρόγραμμα πλοήγησης (browser) της επιλογής σου.
 - ❷ Στη σελίδα εισόδου, πληκτρολόγησε "admin" στο πεδίο Username και το Password που θα βρεις στο κάτω μέρος του router στο πεδίο Password, και πάτησε "OK".
- Για μεγαλύτερη ασφάλεια, άλλαξε τον προκαθορισμένο κωδικό πρόσβασης στο router, με έναν της επιλογής σου: Αφού μπεις στη διαχειριστική σελίδα του router, πατώντας το βελάκι δίπλα από το "admin", εμφανίζεται η επιλογή για αλλαγή του password ("Change my password"). Πατώντας εκεί, εμφανίζεται η σελίδα αλλαγών των στοιχείων πρόσβασης στη διαχειριστική σελίδα του router, όπου:

Στο πεδίο "Your old password", πληκτρολόγησε τον υφιστάμενο κωδικό πρόσβασης, στα πεδία "Your new password" και "Repeat new password", πληκτρολόγησε έναν νέο κωδικό της επιλογής σου. Πάτησε "Change password" και απομνημόνευσε το νέο κωδικό.
- Ο διαχωριστής (splitter) που περιλαμβάνεται στη συσκευασία χρησιμοποιείται μόνο μετά από υπόδειξη της WIND.

**ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ VIDEO ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΟΥ ΣΤΟ:**

www.wind.gr/home/help

24 ώρες το 24ωρο, κάθε μέρα.

Εναλλακτικά κάλεσέ μας στο 1212 ή στο 8005001212 αν είσαι οικιακός συνδρομητής και στο 8005001277 αν είσαι εταιρικός συνδρομητής



WIND