

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ADSL ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- 1.** Συνδέστε τη μία άκρη του ενός τηλεφωνικού καλωδίου (χρώματος γκρι) με μία ελεύθερη τηλεφωνική πρίζα και την άλλη άκρη του καλωδίου με το διαχωριστή (splitter) στη θύρα "LINE". Εάν έχετε **απλή τηλεφωνική γραμμή (PSTN)**, χρησιμοποιήστε το διαχωριστή (splitter) με την **μπλε** ένδειξη στο πλάι ●, διαφορετικά, σε περίπτωση **τηλεφωνικής γραμμής ISDN**, χρησιμοποιήστε το διαχωριστή (splitter) με την **πράσινη** ένδειξη ●.




- 2.** Στην υποδοχή PHONE του διαχωριστή (splitter):


- α.** Εάν έχετε **απλή τηλεφωνική γραμμή (PSTN)**, συνδέστε την τηλεφωνική σας συσκευή χρησιμοποιώντας το τηλεφωνικό καλώδιο της συσκευής.
- β.** Εάν έχετε **τηλεφωνική γραμμή ISDN**, συνδέστε τη θύρα U του ISDN Network Terminal (βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής), χρησιμοποιώντας το τηλεφωνικό καλώδιο της συσκευής. Στη συνέχεια, συνδέστε στο ISDN Network Terminal τις τηλεφωνικές σας συσκευές.




- 3.** Συνδέστε τη μία άκρη του άλλου τηλεφωνικού καλωδίου (χρώματος γκρι) με τη μπλε θύρα "ADSL" του Router (έχοντας αφαιρέσει το υλικό συσκευασίας) και την άλλη άκρη με το διαχωριστή στη θύρα "MODEM".

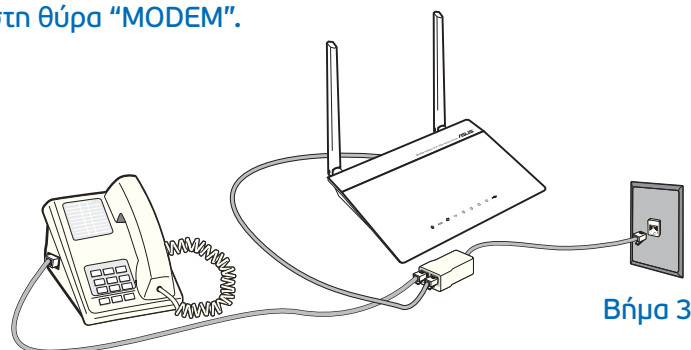

- 4.** Αν συνδέετε μόνο ασύρματα μέσω tablet, smartphone κ.λπ. προχωρήστε στο Βήμα 5. Συνδέστε τη μία άκρη του κίτρινου Ethernet καλωδίου με την Ethernet θύρα στην πίσω πλευρά του υπολογιστή σας και την άλλη άκρη σε μία οποιαδήποτε από τις 4 Ethernet θύρες (με κίτρινο χρώμα) του Router.

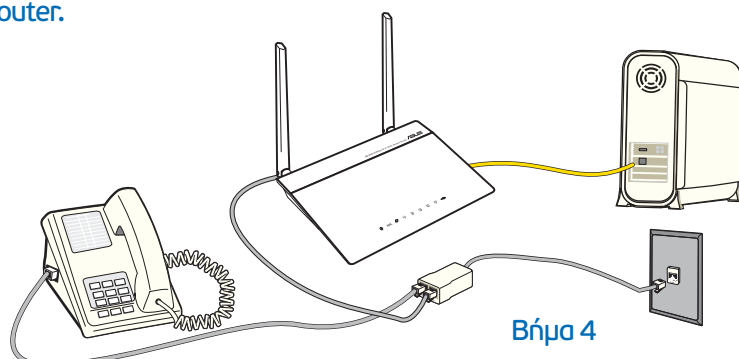


- 5.** Συνδέστε το τροφοδοτικό με το Router στη θύρα "DCIN" και στην πρίζα του ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ άλλο τροφοδοτικό από αυτό που περιέχεται στη συσκευασία. Η συνδεσμολογία θα είναι η παρακάτω:

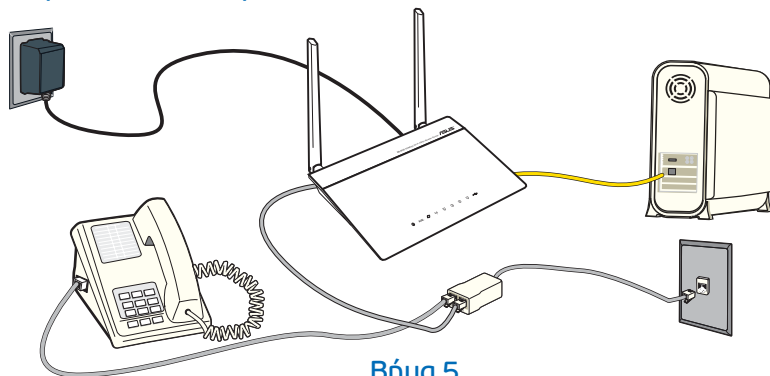


Βήμα 5

- 6.** Πιέστε το κουμπί ❶ στην πίσω πλευρά του Router για να ανοίξει.

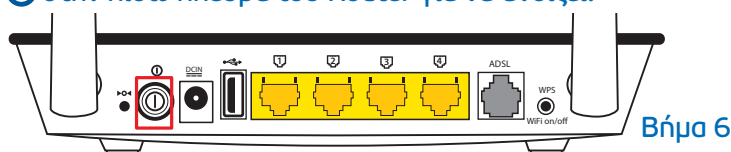

Βήμα 6

- 7.** Ελέγξτε τις φωτεινές ενδείξεις στον πίνακα ενδείξεων ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα. Η ένδειξη "❶" –τροφοδοσία ρεύματος– στον πίνακα ενδείξεων θα είναι πράσινη και σταθερή, μία από τις 4 αριθμημένες ενδείξεις –σύνδεση υπολογιστή/Router– θα είναι πράσινη (αν χρησιμοποιείτε ενσύρματη σύνδεση), η ένδειξη "ADSL" – θα είναι πράσινη και σταθερή, η ένδειξη "🌐" –πρόσβαση στο Internet– θα είναι πράσινη και σταθερή και η ένδειξη "📶" –ενεργό ασύρματο δίκτυο– θα είναι πράσινη. Αν οι φωτεινές ενδείξεις είναι διαφορετικές, παρακαλούμε ανατρέξτε στην παράγραφο «Σημειώσεις».

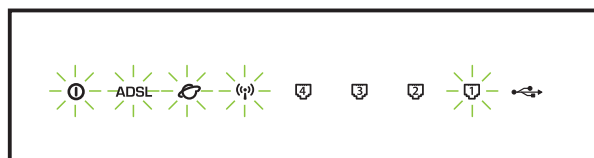

Βήμα 7

- 8. Είστε έτοιμοι να πληρηθείτε στο Internet!**

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Βιδώστε τις αποσπώμενες κεραίες που περιέχονται στη συσκευασία, στο πίσω μέρος του εξοπλισμού.

Για να συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο, θα πρέπει μέσω του κατάλληλου προγράμματος του υπολογιστή σας να ανιχνεύσετε τα διαθέσιμα δίκτυα, να επιλέξετε το δίκτυο (SSID) και να εισάγετε το αντίστοιχο κλειδί (WiFi key), στοιχεία που αναγράφονται στην κάτω πλευρά του Router και είναι μοναδικά ανά συσκευή.

Όνομα ασύρματου δικτύου → SSID: WIND_#####

Κλειδί πρόσβασης → WiFi key: #####

Για ασύρματη σύνδεση συσκευών μέσω WPS: Βεβαιωθείτε πως το Ασύρματο Δίκτυο είναι ενεργό –ένδειξη "📶"– και πιέστε το κουμπί "WPS - WiFi on/off" στην πίσω πλευρά του Router για τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα. Μέσα στα επόμενα 2 λεπτά μπορείτε να συνδέσετε την αντίστοιχη συσκευή, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ρυθμίσετε τον Router σας (π.χ. για αλλαγή SSID ή WiFi key):

1. Πληκτρολογήστε "192.168.1.254" σε ένα πρόγραμμα πλοήγησης (Explorer, Firefox, Chrome, κ.λπ.)
2. Εισάγετε στη σελίδα ως Username το "admin" και ως Password το "admin"

Τοποθετείτε τον Router σε όσο το δυνατόν πιο ανοιχτό χώρο που μπορεί να αερίζεται και μακριά από άλλες συσκευές.

Ο Router πρέπει να συνδέεται στην κεντρική τηλεφωνική πρίζα.

Σε περίπτωση που συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα, παρακαλούμε καλέστε μας στο 13800 ή στο 800 500 1277 αν είστε εταιρικός συνδρομητής.

