

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ROUTER ΖΤΕ H288A



ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- ΖΤΕ H288A
- Τροφοδοτικό
- Τηλεφωνικό καλώδιο
- Καλώδιο δικτύου (Ethernet)
- Διαχωριστής (splitter)
- Οδηγίες εγκατάστασης
- Συνοδευτικά έγγραφα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ROUTER

- VDSL2/ADSL2+ modem-router
- Dual band WiFi (2,4 GHz 2X2, 5GHz 2X2)
- 4 Gigabit Ethernet, 1 Gigabit WAN
- 2 FXS
- 1 USB 2.0
- UPnP, DLNA

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΒΗΜΑ 1


ΒΡΕΣ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ

Βρες το ιδανικό σημείο για το router σου. Διάλεξε ένα ανοικτό σημείο για να μπορεί να αεριάζεται, μακριά από υγρασία, σε απόσταση από άλλες συσκευές και χωρίς απευθείας έκθεση στον ήλιο. Δίπλα στο router θα πρέπει να υπάρχει πρίζα ρεύματος και πρίζα τηλεφώνου ή οπτικής ίνας.

ΒΗΜΑ 2

ΣΥΝΔΕΣΕ ΤΟ ROUTER ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ

Ανάλογα με την τεχνολογία της σύνδεσής σου, μαζί με το router ενδέχεται να έχεις λάβει και ένα τερματικό.

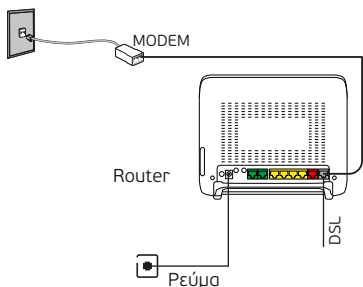

A **ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ (ΣΥΝΔΕΣΗ VDSL):**

i. Σύνδεσε τη μία άκρη του γκρι τηλεφωνικού καλωδίου που θα βρεις στη συσκευασία του router, με τη θύρα "DSL" του router και την άλλη άκρη με τη θύρα MODEM του splitter. Στη συνέχεια, σύνδεσε το καλώδιο του splitter στην κεντρική τηλεφωνική σου πρίζα.

ii. Σύνδεσε το τροφοδοτικό στο router και στην πρίζα ρεύματος. Πάτησε το κουμπί ON/OFF για να ανοίξει το router.


B **ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ, FTTH):**

i. Σύνδεσε τη μία άκρη του γκρι τηλεφωνικού καλωδίου που θα βρεις στη συσκευασία του τερματικού με την πράσινη ή τη γκρι θύρα του τερματικού (ανάλογα με το τερματικό που έχεις λάβει) και την άλλη άκρη του καλωδίου με την πρίζα της οπτικής ίνας στον τοίχο.

ii. Σύνδεσε τη μία κίτρινη άκρη του Ethernet καλωδίου με την κίτρινη θύρα του τερματικού και την άλλη κίτρινη άκρη του καλωδίου με την κόκκινη θύρα WAN του router.


iii. Σύνδεσε το τροφοδοτικό του τερματικού στο τερματικό και την πρίζα ρεύματος και το τροφοδοτικό του router στο router και την πρίζα ρεύματος.

iv. Πάτησε το κουμπί ON του τερματικού και το κουμπί ON/OFF του router.

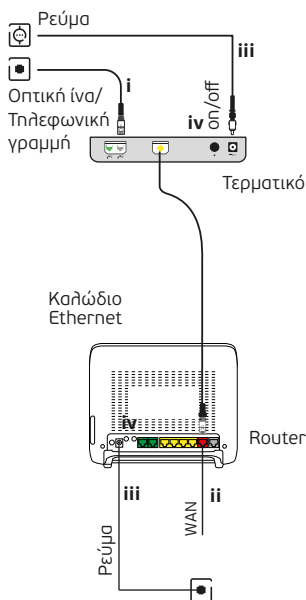

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ROUTER:

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείς να ελέγχεις τη σωστή λειτουργία του router μέσω των φωτεινών ενδείξεων. Οι πράσινες ενδείξεις αποτυπώνουν την ορθή κατάσταση της κάθε λειτουργίας.

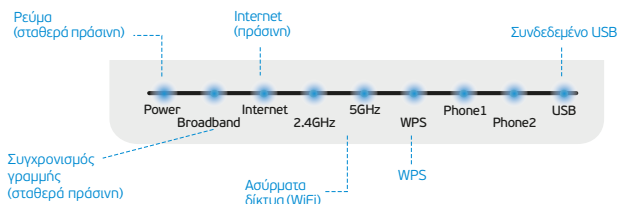

ΒΗΜΑ 3


ΣΥΝΔΕΣΟΥ ΣΤΟ INTERNET

- Για να συνδεθείς **ενσύρματα**, απλά σύνδεσε τη μία κίτρινη άκρη του καλωδίου δικτύου / Ethernet στη θύρα LAN του υπολογιστή σου και την άλλη άκρη του καλωδίου σε μία οποιαδήποτε από τις 4 θύρες LAN κίτρινου χρώματος του router.
- Για να συνδεθείς **ασύρματα** ψάξε από τον υπολογιστή σου για τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα, επέλεξε ένα από τα δύο διαθέσιμα δίκτυα (Wi-Fi network) που θα βρεις στο πίσω μέρος του router και πληκτρολόγησε αντίστοιχα το κλειδί πρόσβασης (WLAN security). Τα ονόματα ασύρματου δικτύου είναι της μορφής:
 - i. WIND_2.4G_##### για WiFi συσκευές που υποστηρίζουν σύνδεση στα 2,4GHz
 - ii. WIND_5G_##### για WiFi συσκευές που υποστηρίζουν σύνδεση wireless/ac στα 5GHz, Αν η συσκευή σου υποστηρίζει λειτουργία στα 5GHz, σου συστήνουμε να προσθέσεις και το δίκτυο της μορφής WIND_5G_#####. Με αυτή τη σύνδεση θα επιτυγχάνεις μεγαλύτερες ταχύτητες διασύνδεσης με συσκευές που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, εφόσον δεν παρεμβάλλονται εμπόδια.
- Για να συνδεθείς ασύρματα μέσω **WPS**, πάτησε το κουμπί WPS στην πίσω πλευρά του router για μερικά δευτερόλεπτα. Μέσα στα επόμενα 2 λεπτά θα έχεις συνδεθεί ασύρματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΒΗΜΑ 4

ΣΥΝΔΕΣΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

- Σύνδεσε έως 2 τηλεφωνικές συσκευές στις αντίστοιχες (πράσινες) θύρες (Phone 1 ή Phone 2) του modem / router. Την πρώτη φορά που θα τις συνδέσεις, ίσως χρειαστούν μερικά λεπτά. Τότε, θα ανάψει η πράσινη ένδειξη (Phone 1) στο modem / router. Έχεις ολοκληρώσει την εγκατάσταση του router σου! Αν όχι, ακολούθησε τις οδηγίες του βήματος 4B.
- Αν έχεις ακολουθήσει το βήμα 4A, αλλά δεν ανάψει η πράσινη ένδειξη (Phone 1) στο modem / router μετά από 5', σύνδεσε την τηλεφωνική συσκευή σου στη θύρα PHONE του splitter. Αν σκώσεις το ακουστικό της και ακούσεις τόνο κλήσης τηλεφώνου, τότε έχεις ολοκληρώσει τη σύνδεση! Προσοχή! Αν χρησιμοποιείς ασύρματες τηλεφωνικές συσκευές (π.χ. DECT), θυμήσου να είναι συνδεδεμένες στην πρίζα του ρεύματος.

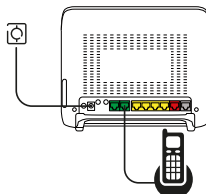

ΜΟΛΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥ ROUTER!

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Μπορείς να μπεις στη διαχειριστική σελίδα του router σου για περισσότερες ρυθμίσεις (π.χ. να αλλάξεις το όνομα του ασύρματου δικτύου σου ή το κλειδί πρόσβασης):
 - 1 Πληκτρολόγησε 192.168.1.254 σε ένα πρόγραμμα πλοήγησης (browser) της επιλογής σου.
 - 2 Στη σελίδα εισόδου, πληκτρολόγησε "admin" στο πεδίο Username και το Password που θα βρεις στο πίσω μέρος του router στο πεδίο Password, και πάτησε "Login".
- Για μεγαλύτερη ασφάλεια, άλλαξε τον προκαθορισμένο κωδικό πρόσβασης στο router, με έναν της επιλογής σου: Αφού μπεις στη διαχειριστική σελίδα του router, στην καρτέλα Management & Diagnosis, επέλεξε "Account Management" και στη σελίδα που εμφανίζεται συμπλήρωσε τον παλιό σου κωδικό στο πεδίο "Old Password", και το νέο κωδικό της επιλογής σου, στα πεδία "New Password" και "Confirmed Password". Πάτησε "Apply", και απομνημόνευσε το νέο κωδικό.

**ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ VIDEO ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ:**

www.wind.gr/home/help

24 ώρες το 24ωρο, κάθε μέρα.

Εναλλακτικά κάλεσέ μας στο 13700.

The WIND logo is positioned in the bottom right corner of the page. It consists of the word "WIND" in a bold, white, sans-serif font, set against a blue background that forms part of a larger graphic element at the bottom of the page. This graphic element is a thick, black, wavy line that curves across the bottom, with the blue background filling the area below it.